Repousseur d'animaux à ultrasons

PE-3361-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce repousseur d'animaux. Cet appareil permet d'éloigner les intrus à quatre pattes de votre jardin ou terrain de jeu.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Fonctionnement
Le repousseur d'animaux utilise un capteur à infrarouge passif ou "PIR" avec un angle de détection d'environ 70° et une portée de 12 mètres maximum. Lorsque le capteur détecte un mouvement dans la zone surveillée, l'appareil émet des ondes sonores de 18 à 24 KHz. Certaines sont audibles par l'homme, d'autres non. Ces ondes sonores varient en fréquence et repoussent ainsi les hôtes indésirables.
Le repousseur d'animaux fonctionne avec des piles ou un adaptateur secteur. Cela vous donne une grande flexibilité et vous permet de placer l'appareil presque n'importe où.

Domaines d'applications
- Entrée ou cour de maison, pour éviter les intrusions de chats ou de chiens
- Bassin, pour protéger les poissons contre leurs prédateurs félins
- Parterre de fleurs
- Bain pour oiseaux
- Jardin, aire de jeux, bac à sable

Caractéristiques techniques

Dimensions	110 × 100 × 90 mm
Poids	env. 250 g (unité principale et support mural)
Alimentation	9 V : 2 piles bloc 9 V ou adaptateur secteur 9 V fourni
Durée de l'émission d'ultrasons	env. 25 secondes
Temps de préchauffage	env. 30 secondes
Gamme de fréquences	env. 18 kHz à 24 kHz (aléatoire)
Zone surveillée	Angle de détection : environ 70°, portée : jusqu'à environ 12 mètres
Composition	Boîtier en plastique ABS
Contenu	Unité principale, support mural, adaptateur secteur, vis, chevilles, mode d'emploi

Description du produit

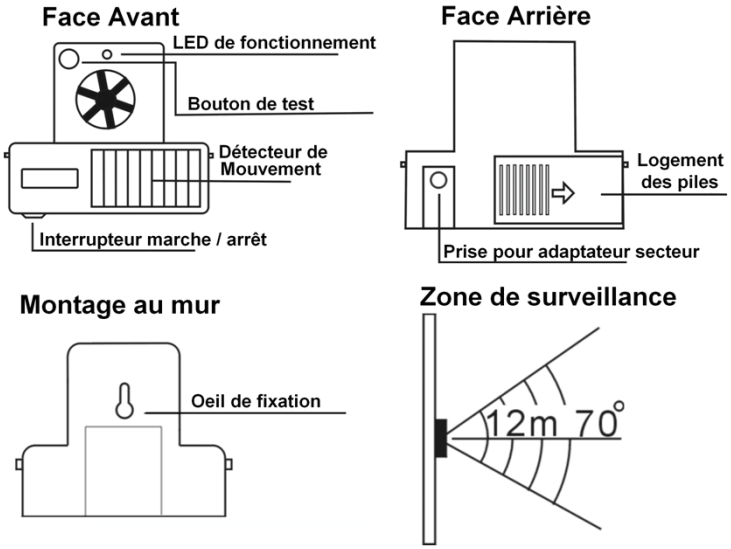

Montage et mise en marche
- Tirez simplement l'unité principale hors du support mural.
- Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de l'unité centrale et insérez 2 piles bloc 9 V. Veillez à respecter la polarité.
- Si vous voulez utiliser l'appareil avec l'adaptateur fourni, branchez l'adaptateur à la prise appropriée sur l'unité principale, puis sur une prise murale.
- Installez maintenant le support mural à l'endroit de votre choix, en utilisant les vis de fixation fournies. Il est recommandé de placer le support sur un mur ou un poteau, à une hauteur de 30 à 90 cm.
- Replacez ensuite l'unité principale dans le support mural et placez l'interrupteur marche/arrêt de l'unité principale sur ON.
- Après la phase de préchauffe d'environ 30 secondes, la LED rouge située sur l'unité principale s'allume. Cela indique que l'appareil fonctionne et analyse en permanence la zone à surveiller. Lorsque vous appuyez sur le bouton de test (placé à côté de la LED), les sons émis sont rendus audibles pour l'oreille humaine. Appuyez de nouveau sur le bouton pour repasser en mode ultrasons.
- Une fois que vous avez mis l'appareil en marche, le détecteur de mouvement travaille en continu. Vous pouvez laisser l'appareil allumé en permanence.

NOTE :
si vous utilisez l'appareil avec des piles et que la LED rouge ne s'allume pas, alors que le capteur devrait pourtant détecter un mouvement, cela signifie que vous devez remplacer les piles. Pour ce faire, placez l'interrupteur marche/arrêt sur OFF et remplacez les piles usagées par des neuves.

ATTENTION !
Les sons émis par l'appareil pour repousser les chiens et les chats sont également audibles par l'oreille humaine. Soyez particulièrement attentif à ce que les enfants et bébés ne se trouvent pas dans la zone surveillée par l'appareil lorsqu'il est allumé.

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© 02/2014 - EB//DG//AK

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas d'autre adaptateur secteur que celui fourni avec l'appareil
- Bien que le repousseur d'animaux résiste aux éclaboussures, il est recommandé, en cas d'orage et/ou de fortes pluies, de retirer l'unité principale du support mural et de le conserver à l'intérieur en attendant que le temps s'améliore.
- Éteignez l'appareil lorsque votre propre animal domestique risque de se trouver dans la zone de détection.
- Lorsque vous utilisez l'appareil dans la maison, assurez-vous que l'animal puisse s'enfuir sans problème.
- Nettoyez régulièrement le capteur de surveillance avec un chiffon sec.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PE-3361, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
02.26.2014